

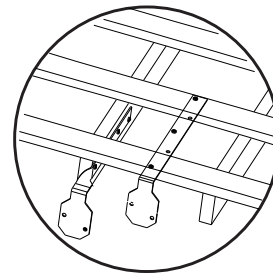


Для эффективной работы водосточной системы необходимо правильно составлять желоб. Край желоба не должен выступать за линию ската крыши. Край кровли должен нависать над желобом на уровне между 1/3 и 1/2 ширины желоба.

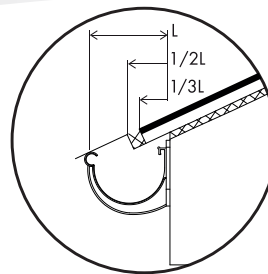

Если конструкция кровли не предусматривает ветровой доски, применяются соответствующие удлинитель кронштейнов желоба.

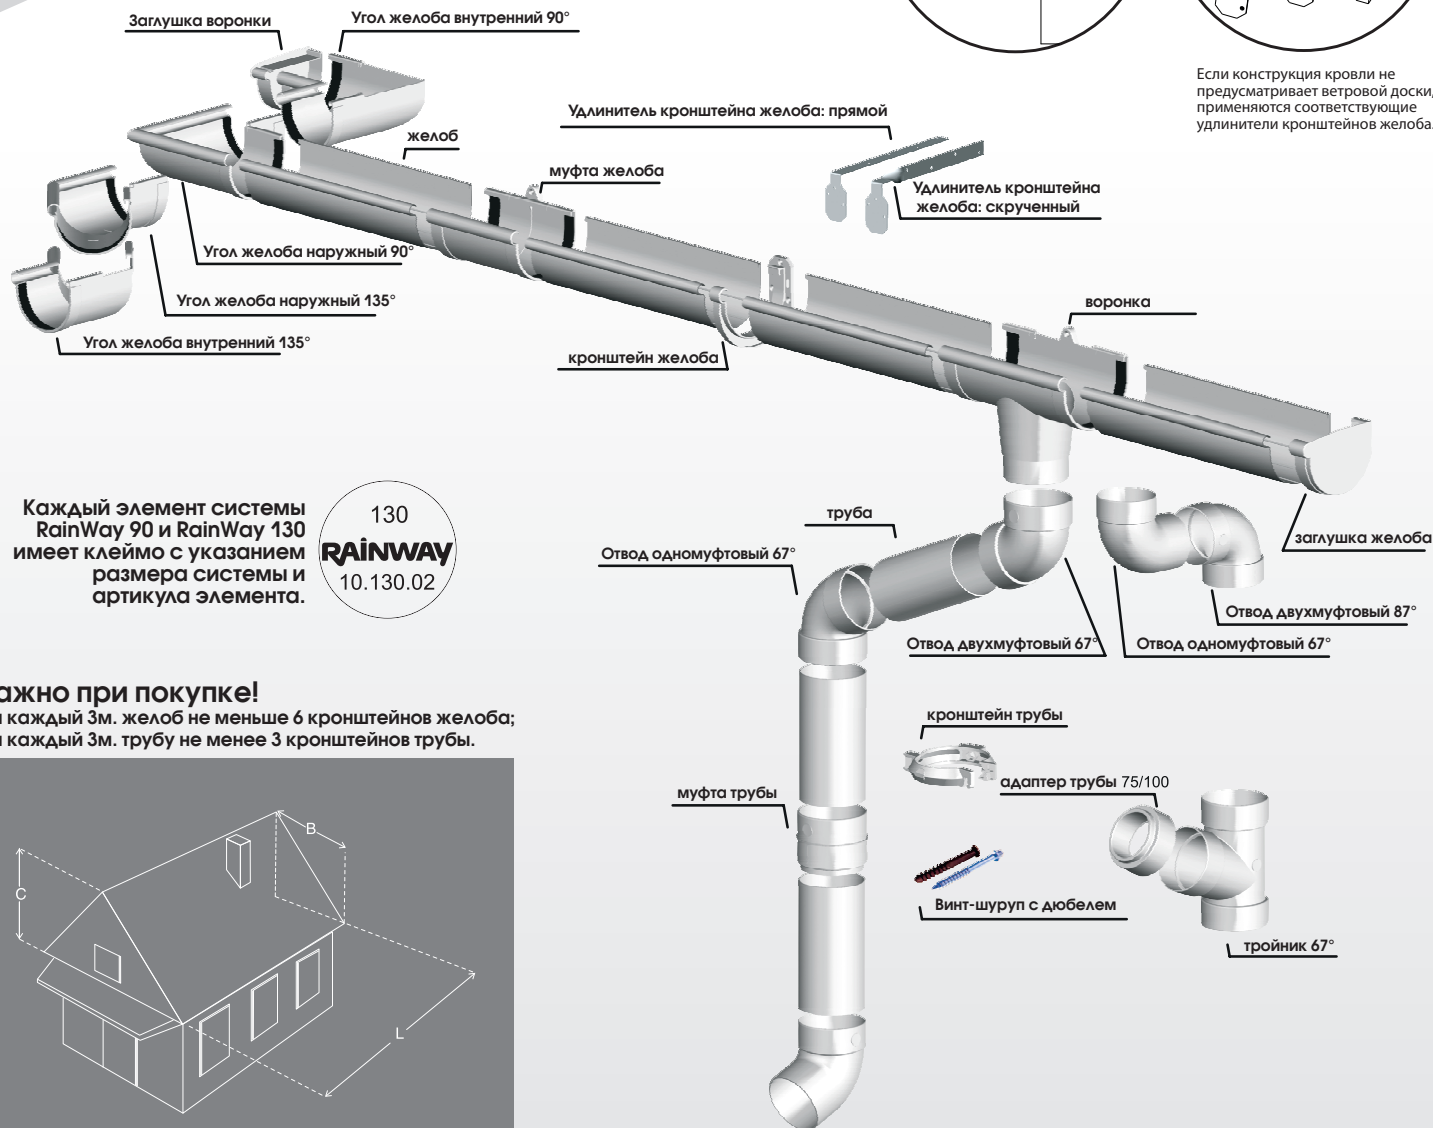


Каждый элемент системы RainWay 90 и RainWay 130 имеет клеймо с указанием размера системы и артикула элемента.



Важно при покупке!

На каждый 3м. желоб не менее 6 кронштейнов желоба;
На каждый 3м. трубу не менее 3 кронштейнов трубы.

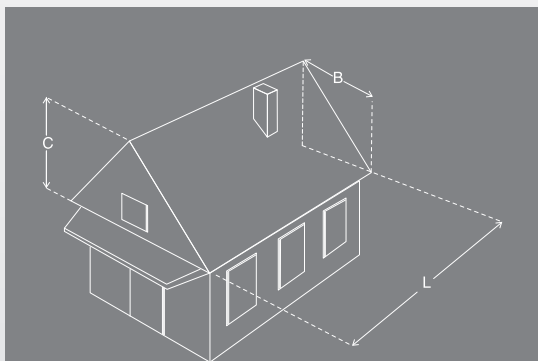

Эффективную поверхность крыши рассчитывают по формуле: $E = (B+C/2)*L$

Максимальная эффективная поверхность крыши при интенсивности осадков до 75мм в час

Размер	RAINWAY 90		RAINWAY 130	
	Желоб	Труба	Желоб	Труба
Размещение трубы				
	$\leq 70m^2$	$\leq 110m^2$	$\leq 110m^2$	$\leq 140m^2$
	$\leq 110m^2$	$\leq 140m^2$	$\leq 210m^2$	$\leq 270m^2$
	$\leq 210m^2$	$\leq 270m^2$		

EN 12200-1:2016

EN 607:2004

EN 1462:2004

ISO 9001:2015

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

1. Температура в кузове не должна превышать + 50 ° C;



2. Упаковка с продукцией не должна выступать за длину кузова;



3. Нужно обеспечить неподвижность продукции при транспортировке и осуществлять перевозки крытым транспортом;



4. Запрещаются нагрузки другого груза на продукцию, так как приводит к деформации изделия;




5. Не бросайте, не перегибайте, не деформируйте упаковку во время разгрузки.




www.rainway.ua




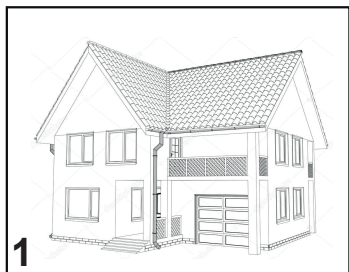


1
Перед монтажом системы необходимо определить расположение водосточных труб, с учетом направления отвода воды, размещения точек наземного водосбора и облика фасада. Одна воронка устанавливается не более чем на 10 м.п. желоба. При этом расстояние между соседними воронками не должно превышать 20 м.

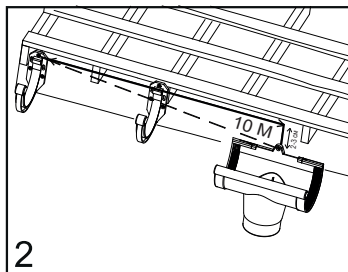


2
С помощью шнура определить уклон в сторону слива, примерно 2 см на 10 м.п. желоба и установить в высших точках крайние кронштейны желоба.

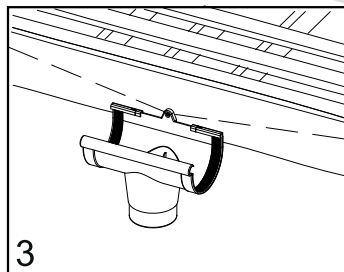


3
В местах организации слива установить воронки. Воронки должны находиться в нижних точках систем желобов.

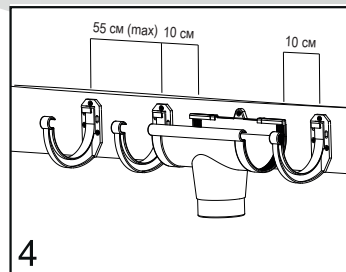


4
Кронштейны желоба устанавливаются из расчета - 6 штук на 1 желоб, но не более чем через 55 см, и не далее 10 см от воронок, муфт и углов желоба.

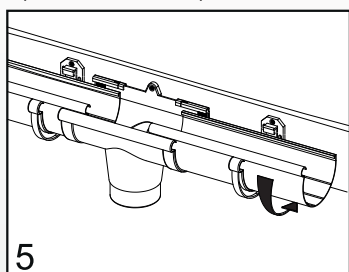


5
Желоба монтируются, начиная от воронок. При этом край желоба должен быть на уровне меток на воронке. Желоб заводится в кронштейны и соединительные элементы, начиная от задней стенки желоба.

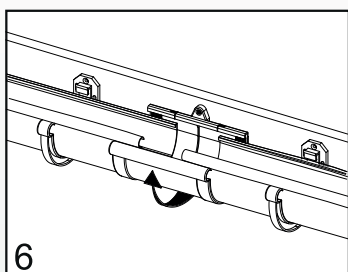


6
Желоба соединяются с помощью муфты. Края желобов должны быть на уровне отметок на муфте. После соединения муфта крепится к ветровой доске.

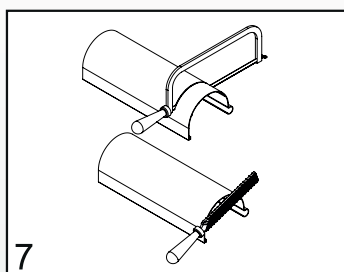


7
Для резки желобов и труб используется ножовка по металлу. Заусенцы зачищаются напильником.

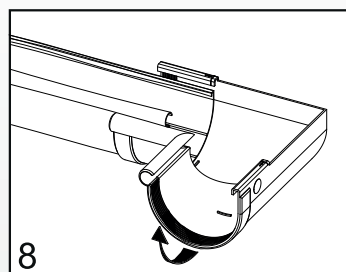


8
Углы желоба монтируются по меткам аналогично муфтам.

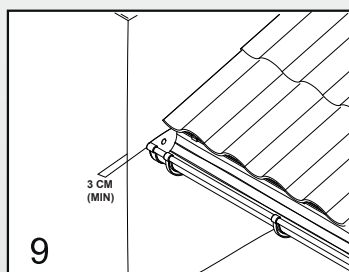


9
На окончание системы зашечкиваются заглушки. Расстояние от заглушки до боковой доски крыши или до соседней стены не менее 3 см.

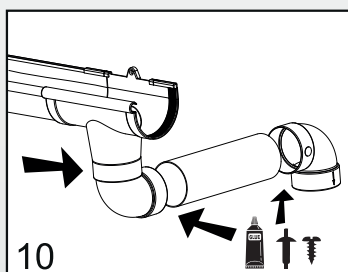


10
Монтаж труб начинают от воронок. При значительном выносе крыши между двухмуфтовыми отводами (67° или 87°) применяется отрезок трубы. Во избежание провисания труб рекомендуется фиксировать их с соединительными элементами с помощью PVC клея, герметика или других средств (заклёпки, саморезы L-12mm).

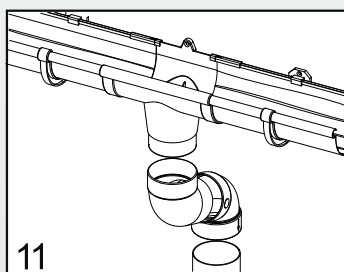


11
При небольшом выносе крыши относительно стены используют муфту трубы или комбинацию одномуфтового и двухмуфтового отводов. Стрелка на муфтах и отводах указывает направление потока воды, и всегда направлена вниз. Рекомендована фиксация см. шаг 10.

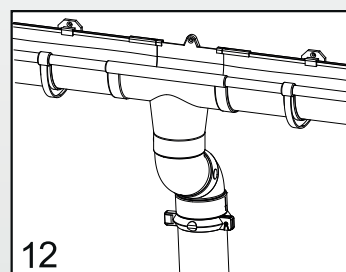


12
Непосредственно под отводом устанавливается кронштейн трубы. При вводе труб оставлять зазор примерно 10 мм для линейного расширения. Клей не используется.

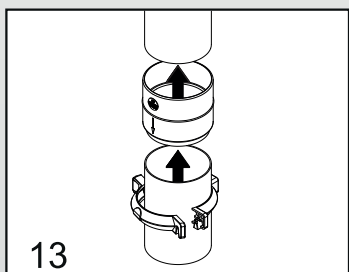


13
Для соединения труб применяются муфты. Стрелка на муфте указывает направление потока воды, и всегда направлена вниз. Под муфтой устанавливается кронштейн. В связи с тепловым расширением нижняя труба вводится не до конца. Зазор примерно 10 мм. Фиксация труб с муфтой не допускается.

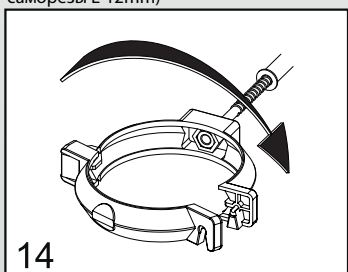

14
Кронштейны трубы монтируются на стене посредством дюбелей и специальных винт-шурупов. Расстояние между кронштейнами не должно превышать 1,5 м.

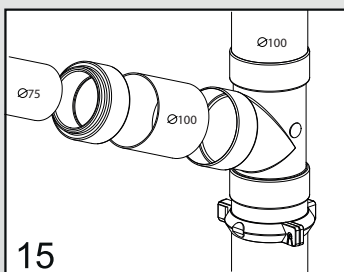

15
Тройники устанавливаются аналогично муфтам. В случае соединения трубы 75 мм с трубой 100 мм через тройник используется адаптер.

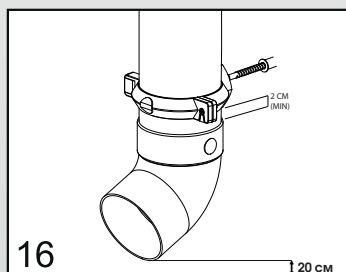

16
Нижний отвод фиксируется к трубе (см п.10). Для склеивания используется только клей для ПВХ. Труба фиксируется кронштейном. Расстояние от отвода до кронштейна 2 см, до уровня земли не менее 20 см.

Рекомендуем монтировать водосток при температуре не ниже 5°C.

Невыполнение инструкции может привести к нарушению работы системы, поломке отдельных элементов и, как следствие, отказа от гарантийных обязательств производителя. Требуйте от монтажников соблюдения технологии.