

Система софітів, яка пропонує красу та функціональність

Софіти Premium Rainway – красиве та функціональне оздоблення піддахового простору. Ефект широкої дерев'яної дошки та натуральна текстура дерева надають естетичного вигляду конструкціям дахів. Сатинова поверхня панелей дає м'який перлинний відблиск. Непомітна для людського ока прихована перфорація гарантує необхідну вентиляцію даху та горища.

Софіти Premium Rainway виготовлені з міцного вінілу, що забезпечує міцність та гнучкість, запобігаючи деформації, розшаруванню та розтріскуванню.

До системи софітів входять:

Софітна панель з прихованою перфорацією

Вентильована панель призначена для належної вентиляції даху та горища. Використовується для оздоблення нижньої частини покрівельного простору – карнизного звису.

J-профіль

Застосовується як стартовий та фінішний профіль для фіксації панелей софіту.



H-профіль

Призначений для з'єднання панелей між собою. Використовується як направляючий профіль, для фіксації частин софіту під кутом, в горизонтальних площинах, при підшивці карнизних звисів даху.

Зовнішній кут

Призначений для з'єднання кутових стиків по карнизах і фронтонах.

Правила перевезення софітів

1. Температура в кузові не повинна перевищувати +50°C.
2. Упаковки з продукцією не повинні виступати за довжину кузова.
3. Потрібно забезпечити нерухомість софіту при транспортуванні та здійснювати перевезення критим транспортом.
4. Складання вантажу на панелі софіту не допускається, оскільки призводить до деформації виробу.
5. Не кидати, не перегинати, не деформувати упаковки під час розвантаження.






Правила зберігання софітів

1. Не порушувати цілісність заводських упаковок.
2. Зберігайте софіти лише у критих приміщеннях.
3. Переконайтеся, що в приміщенні хороша вентиляція, а температура не виходить за межі -40... +40°C.
4. Складайте софіти на палети або стелажі не більше 5 рядів у висоту.

Рекомендації і поради з монтажу.

- Монтаж здійснюйте при температурному режимі від 0°C до +30°C.
- Перед початком монтажу розпакуйте всі панелі, розкладіть на рівній поверхні та порівняйте їхній колір. Допускається мінімальна різниця у відтінках.
- Для риштування використовуйте дерев'яні планки виготовлені з якісної деревини, без сучків, сухі (з вологістю 14–19%), належним чином оброблені антисептиком та мінімального розміру 50 X 25 мм.
- Обробку дерев'яних планок та профілів виконуйте стандартними столярними інструментами.
- Не допускайте монтаж панелей та монтажних планок темних кольорів (коричневий, графітовий, чорний, золотий дуб) у місцях, що піддаються прямому сонячному випромінюванню.
- Панелі білого кольору можна монтувати у нижній частині покрівельного простору та фронтонах будинку, відкритих для безпосереднього впливу сонячного випромінювання, за умови, що довжина панелі не більше 1 м.п.
- При монтажі враховуйте природну зміну розмірів ПВХ виробів, під впливом різних температур. Панелі та монтажні планки можуть змінювати свою довжину на відрізок 3 мм на 2,1 мм на кожні 10°C різниці температур.
- Завжди дотримуйтеся інструкції з монтажу.

Інструкція з монтажу софітів Premium Rainway

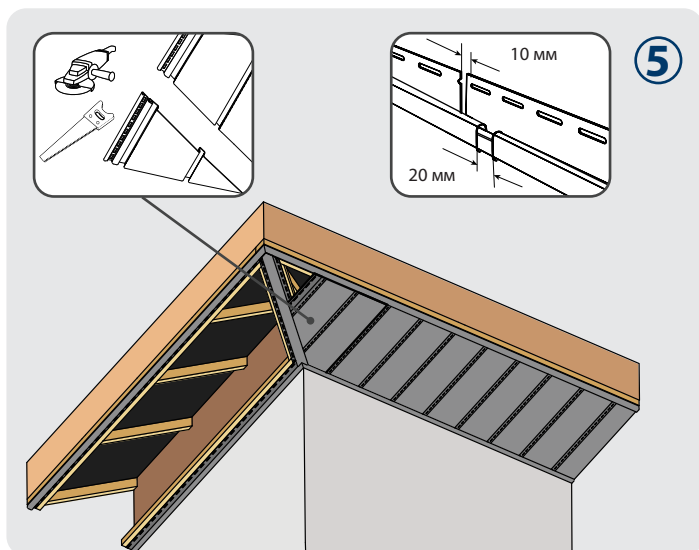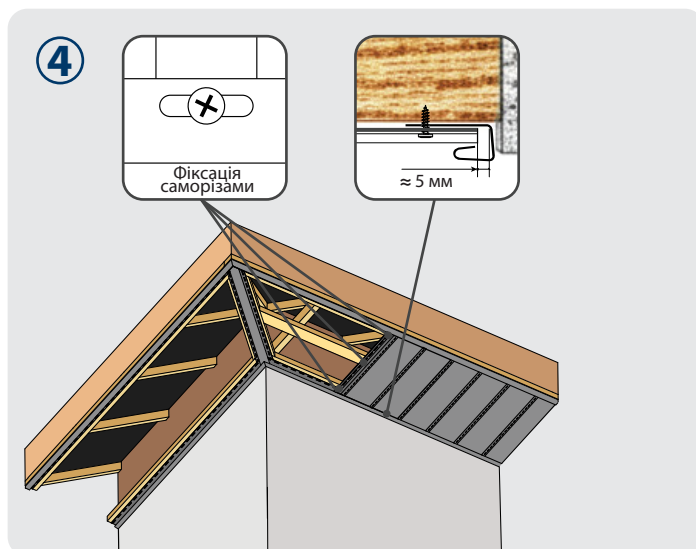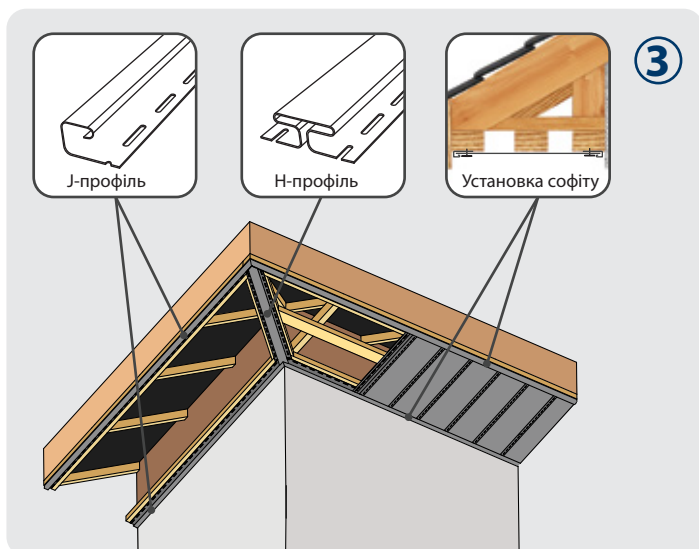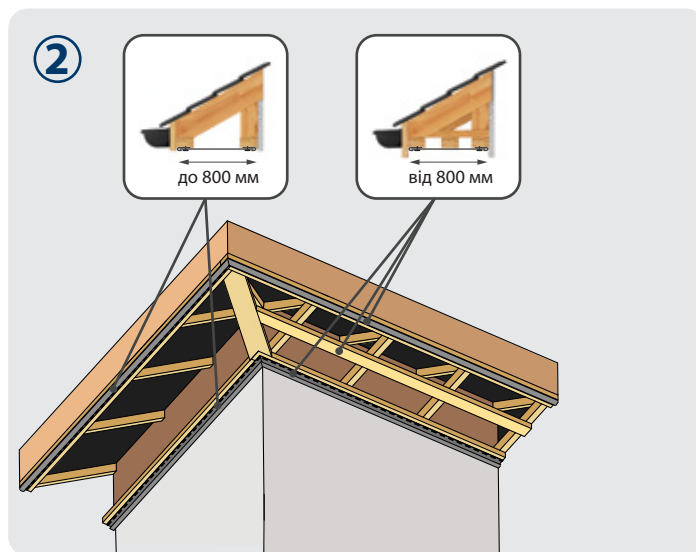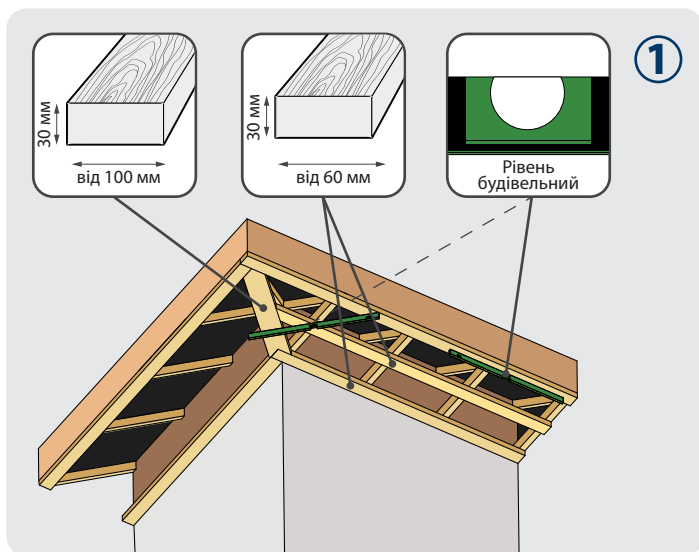

Монтаж.

1. Монтаж несучої конструкції з дерев'яних планок.
2. Схема встановлення дерев'яних планок залежно від довжини звису даху.
3. Схема встановлення J-профілю, H-профілю, монтаж панелей софіту.
4. Вузол дистанційного проміжку панелі та J-профілю.
Правила фіксації: саморізи необхідно вкручувати по центру передбаченого для цього монтажного отвору. Заборонено вкручувати саморізи безпосередньо в тіло профілю.
Технологічний зазор для кріплення: під час монтажу панелей ніколи не вкручуйте саморізи до упору. Головка кріплення не повинна щільно притискати поверхню панелі, оскільки це обмежить її природне теплове розширення. Залишайте невеликий проміжок між панеллю та головкою саморіза, щоб після фіксації до планки панель можна було злегка зсунути по горизонталі.
5. Підрізка та монтаж панелей софіту.

